

Let op!

Voor gebruik zorgvuldig lezen!

Reset

Na het plaatsen, als de tafel voor een langere periode niet aangesloten was, als er een storing opgetreden is, of als de verbinding tussen de aandrijving en besturings-unit onderbroken wordt, moet de tafel opnieuw gereset worden.

Verwacht de besturings-unit een reset, dan kan de tafel alleen nog maar met geringe snelheid omlaag bewogen worden. Bij bedieningselementen met display gaat dan het reset-LED nog branden. Deze gaat weer uit zodra een nieuwe reset doorgevoerd is.

Om een reset door te voeren moet de tafel naar de onderste positie gebracht worden – daarvoor moet de toets omlaag net zolang ingedrukt blijven, totdat alle aandrijvingen de onderste positie bereikt hebben.

Druk dan nogmaals op de omlaagtoets (ca. 5 sec.), totdat de tafel een lichte beweging naar beneden


en weer naar boven gemaakt heeft. Laat de toets pas los als de tafel zich niet meer beweegt. Wordt de toets te vroeg losgelaten, dan leidt dit tot een storing. Mocht dit per ongeluk gebeurt zijn, dan moet de procedure weer herhaald worden.

De hoogste eindstand is vast ingesteld in de besturings-unit. Daarom mogen alleen maar besturings-units gebruikt worden, die geschikt zijn voor de geleverde onderstellen.

bedienelement met omhoog/omlaag functie



bedienelement met omhoog/omlaag functie en display

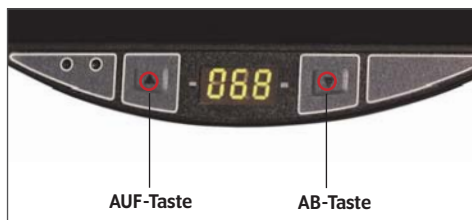

bedienelement met omhoog/omlaag functie, display en memory functie

