


interstuhl

3496 NPR
3498 NPR




Gebruiksaanwijzing

In breedte verstelbare armleggers

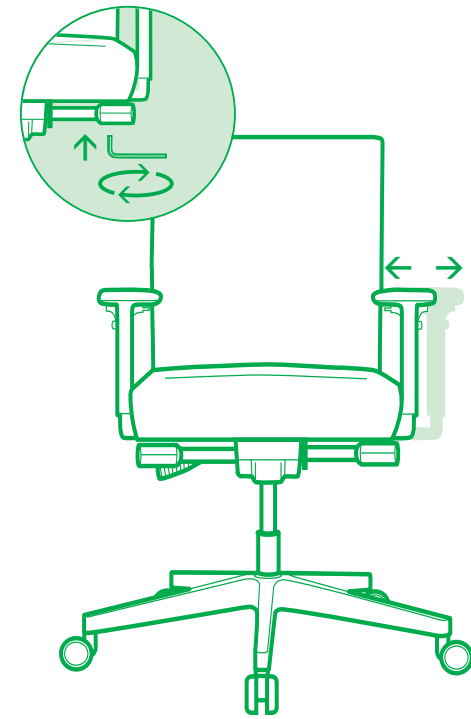


Door de armleggeropdekken naar links of rechts te schuiven kan de juiste breedte tussen de armleggers bepaald worden. Instelling zonder gereedschap. Extra breedteverstelling mogelijk door de inbusbouten onder de armleggerbevestigingen los te draaien. Draai de inbussen weer vast als de juiste stand is bepaald. Extra breedteverstelling is optioneel ook zonder gereedschap instelbaar.

Zwenkbare armleggers

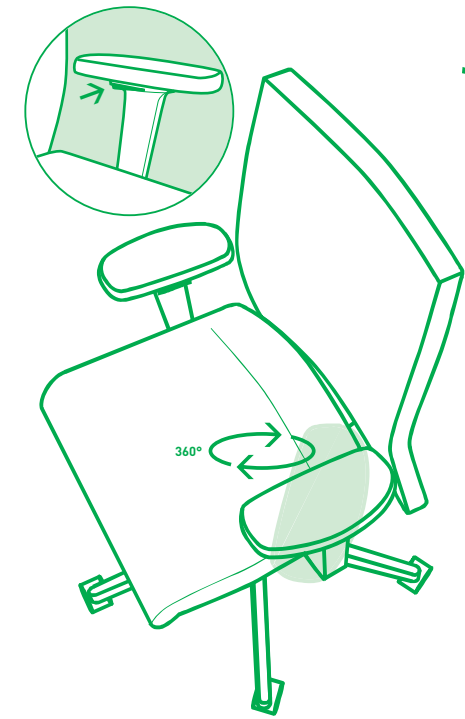

Druk de knop aan de binnenzijde onder de armleggeropdekken in - de opdekken kunnen nu naar binnen en naar buiten gedraaid worden.

In diepte verstelbare armleggers

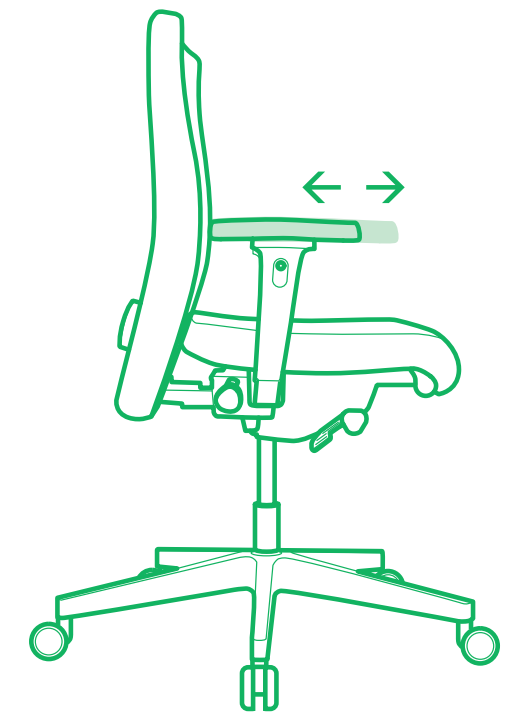

Door de armleggeropdek naar voren en achteren te schuiven kan de juiste positie (diepte) bepaald worden. Instelling zonder gereedschap.

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een 3496 NPR of 3498 NPR. Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing om gebruik te maken van alle functies voor ergonomisch en comfortabel zitten.

Blaue Engel

Het Duitse overheidsinstituut RAL heeft interstuhl beloond voor de productie van minder milieubelastende producten. Sinds 2008 hebben alle interstuhl collecties al het Blaue Engel certificaat.



interstuhl


The diversity of sitting



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl

Zithoogteverstelling


A

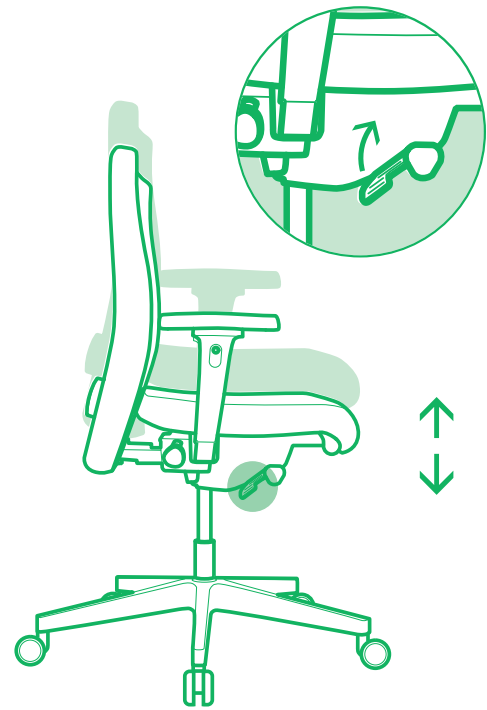

Hendel aan de rechterzijde onder de zitting ('flipper').
Beweeg de hendel omhoog - belast de stoel - de zithoogte wordt verlaagd.
Beweeg de hendel omhoog - ontlast de stoel - de zithoogte wordt verhoogd.

Synchroontechniek


B

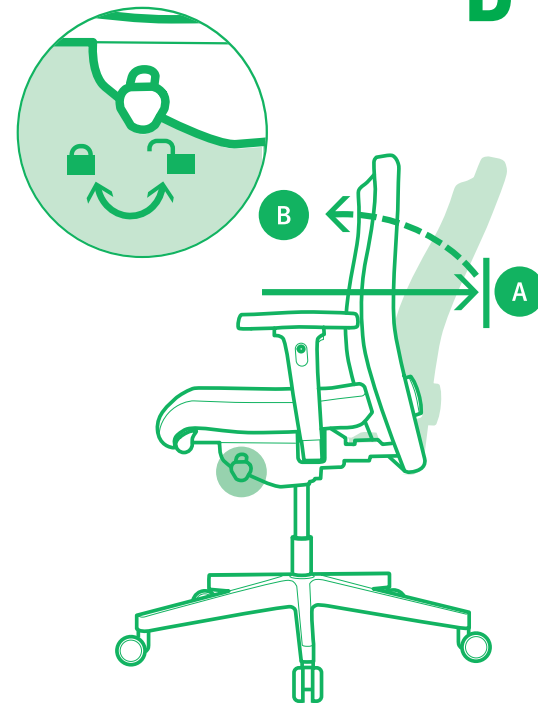

Hendel aan de linkerzijde onder de zitting (draaien).
Draai de hendel een kwart slag en de techniek wordt geactiveerd, u kunt bewegend zitten.
Draai de hendel terug en de techniek wordt geblokkeerd, voor een vaste zitpositie.

Gewichtsregeling

C

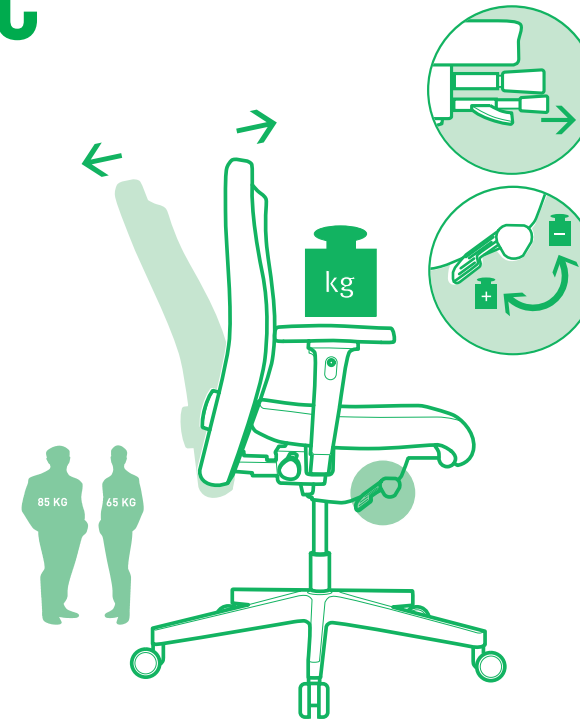


Hendel aan de rechterzijde onder de zitting (uittrekken en draaien).
Draai met de klok mee voor meer tegendruk en tegen de klok in voor minder tegendruk.

Let op! De gewichtsregeling is alleen te gebruiken als de techniek van de stoel is geactiveerd.

Zitdiepteverstelling


D

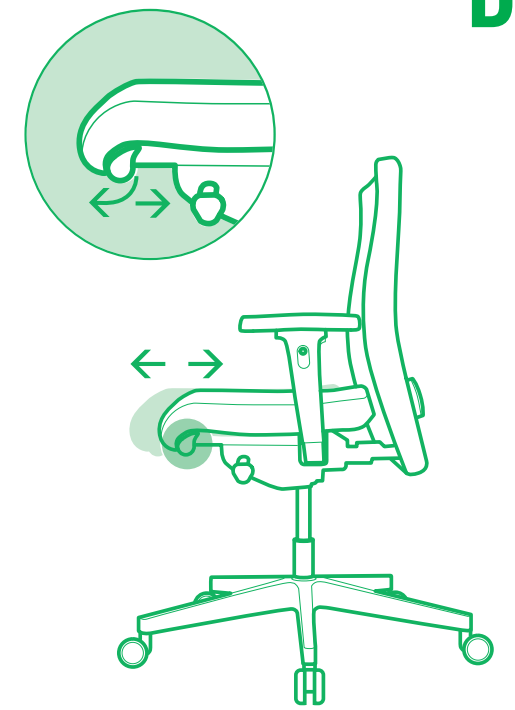

Gepatenteerde zitdiepteverstelling aan de voorzijde van de zitting; ASTIV. Door de knoppen aan de voorzijde van de zitting gelijktijdig naar voren of naar achteren te bewegen kan de zitting langer of korter worden gemaakt, voor een juiste instelling van de zitdiepte.

Zitdiepteverstelling


E

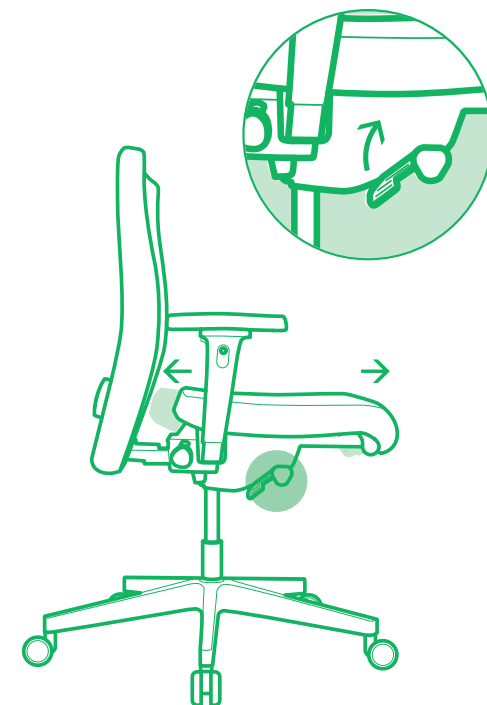

Extra zitdiepteverstelling, aanvulling op functie D. Hendel aan de linkerzijde onder de zitting (omhoog-omlaag bewegen). Beweeg de hendel omhoog - de zitting is naar voren en naar achteren te verschuiven - de zitdiepte wordt vergroot of verkleind. Beweeg de hendel omlaag - de zitting wordt in de gewenste positie vastgezet.

Zitneigverstelling

F

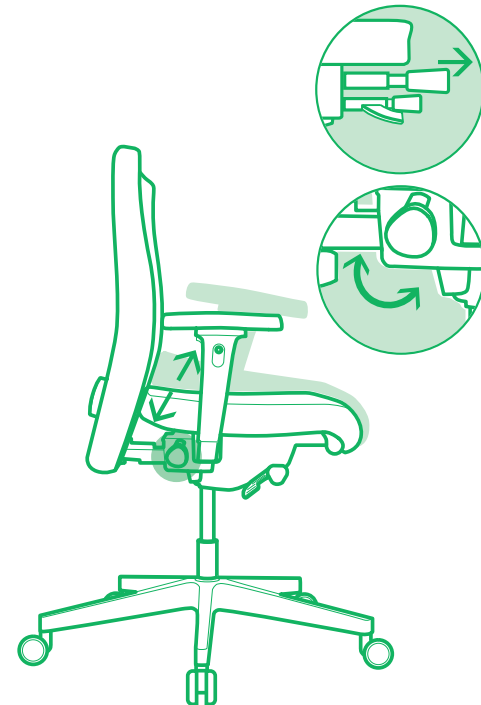


Hendel aan de rechterzijde onder de zitting uittrekken en draaien.
Door de hendel te draaien neigt (kantelt) de zitting meer of minder naar voren.

Voor deze verstelling dient u de zitting te ontlasten.

In hoogte verstelbare rugleuning


G

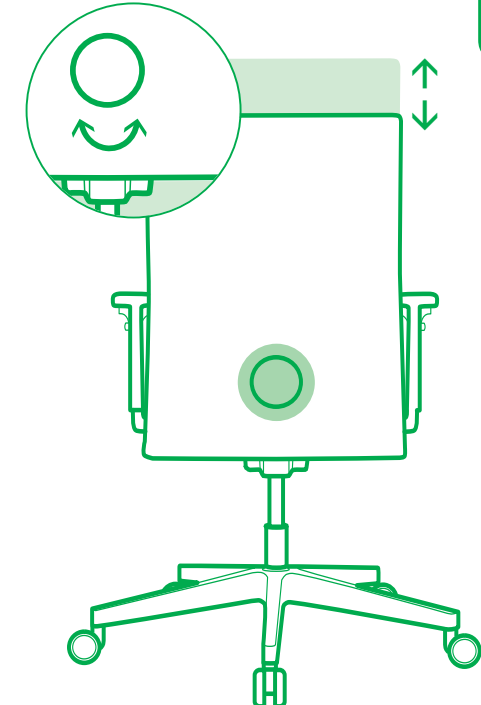

Draai de knop op de achterzijde van de rugleuning los - kies de gewenste positie van de rugleuning - draai de knop weer vast en de juiste hoogte is ingesteld.

In hoogte verstelbare armleggers

H

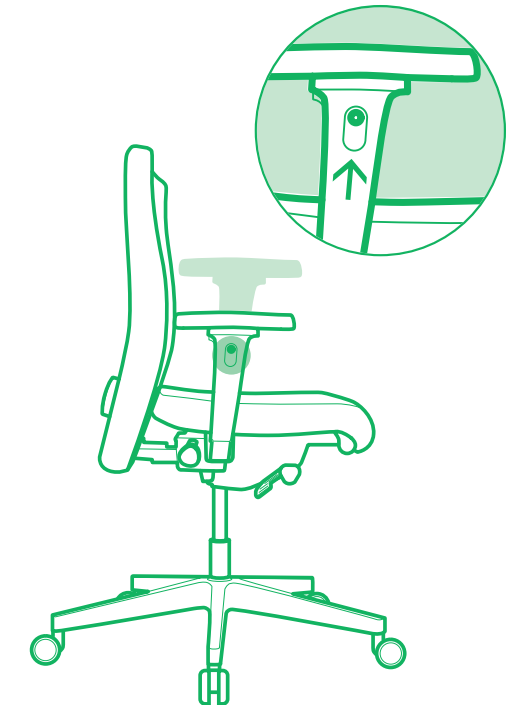

Druk de knop aan de zijkant van de armleggers in en bepaal de gewenste hoogte. Laat de knop los als de gewenste hoogte is ingesteld.