


HermanMiller

Nelson Bubble Lampen



Installatie van uw Nelson Bubble Lamp

Benodigd gereedschap

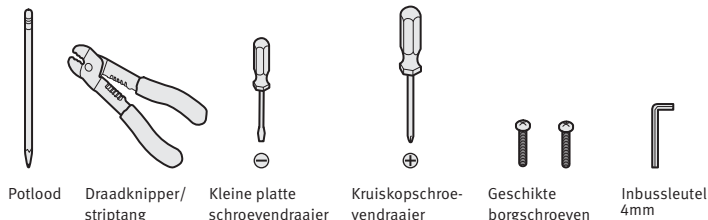

Potlood Draadknipper/striptang Kleine platte schroevendraaier Kruiskopschroevendraaier Geschikte borgschroeven Inbussleutel 4mm

Technische specificaties

Type lichtbron: E27
Gebruik alleen compacte fluorescerende energiebesparende lampen.
Lamp en kleur worden afzonderlijk gespecificeerd.

Elektrische informatie

Klasse: 1 (Dit product moet zijn geaard)
Ingangsspanning (VAC): 220 – 240 V
Ingangsfrequentie (Hz): 50/60 Hz
Stroomverbruik (W): Alle lampenkappen zijn individueel gemerkt

Milieu-informatie

IP-beschermingsgraad: IP20
Werktemperatuurbereik: +25°C
Temperatuurbereik voor opslag: -10°C tot +50°C
Vochtigheid (niet-condenserend): 20-50% Niet-condenserend, alleen droge locaties.

Fysieke specificaties

Alle lampenkappen verschillen in grootte en gewicht: *Typische waarden
Klein = *1,3 kg; Medium = *2,2 kg; Groot = *3,1 kg; Extra groot = *5,5 kg

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN EN OP DROGE LOCATIES.

DE ARMATUUR EN BIJBEHORENDE ONDERDELEN MOGEN NIET WORDEN AFGEDEKT.

DE LAMP IS HEET! ZORG ERVOOR DAT DE LAMP NA UITSCHAKELING IS AFGEKOELD VOORDAT U DE GLOEILAMP VERVANGT.

INSTALLATIE VAN DE LAMP MAG ALLEEN DOOR DAARTOE BEVOEGD PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

ALS DE ARMATUUR BESCHADIGD IS, MOET DEZE DOOR DE FABRIKANT, ZIJN SERVICEVERTEGENWOORDIGER OF EEN PERSOON MET VERGELIJKBARE BEVOEGDHEID WORDEN VERVANGEN OF GEREPAREERD OM GEVAREN TE VERMIJDEN.

!!LET OP!!

PLASTIC ZAKKEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN.

OM HET RISICO VAN VERSTIKKING TE VERMIJDEN, HOUD ALLE PLASTIC VERPAKKINGSMATERIALEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Geleverde onderdelen

Bubble Lamp	x1
Plafondplaat	x1
Installatiehandleiding	x1

Technische informatie

Kunststof polymeer gespoten op een stalen frame. Elke lamp wordt geleverd met een snoer met een lengte tot 183 cm (274 cm voor extra groot) en een plafondplaat van geborsteld nikkel.

Aanwijzingen voor reiniging

Het oppervlak kan met een zachte droge doek worden gestoft. Vuil of vet kan met water en een mild schoonmaakmiddel worden verwijderd door zachtjes met een zachte witte doek of papieren doekje te wrijven.

Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen of glasreinigers op dit product.

Zorg dat de armatuur tijdens het reinigen is uitgeschakeld.

Vertalingen

Volg de onderstaande links voor vertaalde versies van dit document:

UK. hermanmiller.co.uk/nelson-bubble-lamps

FR. hermanmiller.fr/nelson-bubble-lamps

DE. hermanmiller.de/nelson-bubble-lamps

IT. hermanmiller.it/nelson-bubble-lamps

NL. hermanmiller.nl/nelson-bubble-lamps

HermanMiller en behoren tot de gedeponeerde handelsmerken van Herman Miller, Inc. Gedrukt in de VS. Recyclen a.u.b.
© 2016 Herman Miller, Inc.
Alle rechten voorbehouden.



**LEES DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG EN ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U BEGINT.**

DIT PRODUCT KAN BINNEN HANDBEREIK WORDEN GEMONTEERD.

Bewaar deze handleiding

Alleen voor gebruik zoals bedoeld door de fabrikant.
Neem bij vragen contact op met de fabrikant.

Controles vóór installatie

Controleer dat het type plafond en de bevestigingen geschikt zijn voor het gewicht van de armatuur en monteer de armatuur indien nodig op een structureel element van het plafond.

Controleer dat de omgevingstemperatuur waarin de armatuur zal worden gebruikt niet hoger is dan de aangegeven maximale werktemperatuur van de armatuur.

Controleer dat de omgeving een droge locatie is.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Schakel de armatuur niet in als er onderdelen beschadigd zijn.

Schakel de netvoeding uit voordat u de armatuur inspecteert, installeert of verwijdert.

Schakel de netvoeding uit wanneer u de gloeilamp vervangt.

De garantie VERVALT indien er onderhoud is gepleegd.

Installatie van de plafondplaat

Stap 1

Haal de montageplaat voorzichtig uit de verpakking.

Stap 2

Verwijder de snoerklem (J) en de kap (H).


Stap 3

Houd de montageplaat (A) op de gewenste locatie en markeer de meest geschikte montageposities; voer vervolgens al het vereiste voorbereidende werk uit.

Stap 4

Houd de montageplaat op zijn plaats; zorg er daarbij voor dat de netvoedingskabel (C) door de centrale opening in de plaat heen is gestoken en dat er een geschikte lengte zichtbaar is.

Plafondplaat

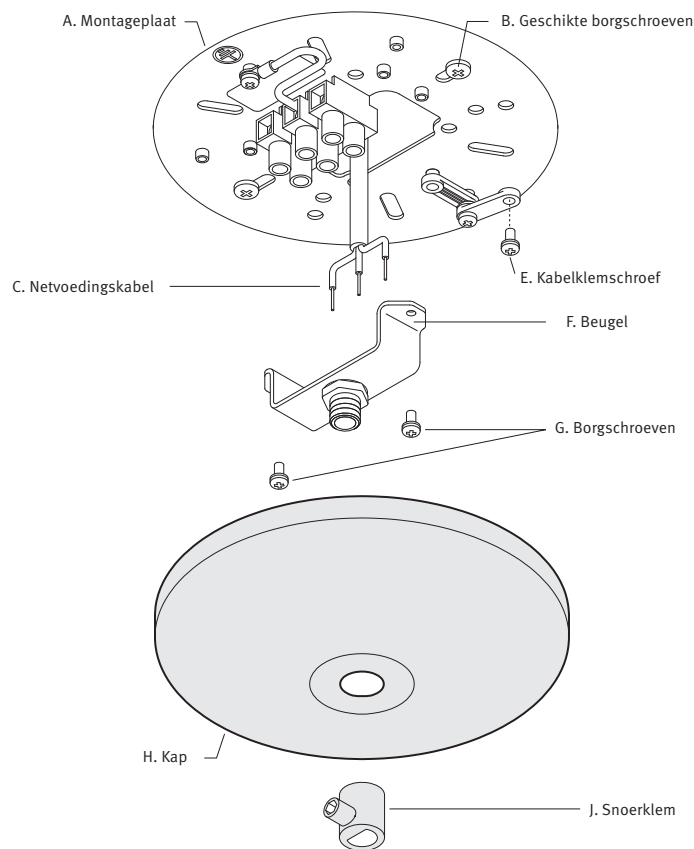

Stap 5

Monteer de beugel voorzichtig op het plafond met behulp van geschikte borgschroeven (B) en zorg dat de beugel netjes, precies en stevig is bevestigd zonder kabels af te knellen of te beschadigen.

Stap 6

Verwijder de borgschroeven (G) en de beugel (F) met een schroevendraaier en bewaar alle onderdelen op een veilige plek.

Verwijder een van de kabelklemschroeven (E) en bewaar deze op een veilige plek.

DE ELEKTRISCHE AANSLUITING DIENT DOOR EEN BEVOEGDE ELEKTRICIEN TE WORDEN UITGEVOERD.

NETVOEDING: AFHANKELIJK VAN DE PLAATSELIJK GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

DIT PRODUCT MOET WORDEN GEAARD.



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.ergo-burostoel.nl

Stap 7

Haal de armatuur voorzichtig uit de verpakking.

Stap 8


Rijg de snoerklem (J), de kap (H) en de beugel (F) over de armatuurkabel (L) heen; zorg er daarbij voor dat de richting van deze onderdelen overeenkomt met de hierboven getoonde afbeelding.

Stap 9


Knip de armatuurkabel op de gewenste lengte af met behulp van een draadknipper; knip daarbij extra kabellengte af (ongeveer 300 mm) om de aansluiting in de kap te kunnen maken. Strip de kabel om de fase-, nul- en aarddraden bloot te leggen.

Stap 10

Strip indien nodig de voedingskabel om de fase-, nul- en aarddraden bloot te leggen. Steek de armatuurkabel en de voedingskabel in het kroonsteentje; zorg er daarbij voor dat alle draden in de juiste opening zijn gestoken, zoals aangegeven in de afbeelding, en dat alle uiteinden volledig in het kroonsteentje zijn geduwd en de schroeven stevig zijn aangedraaid.

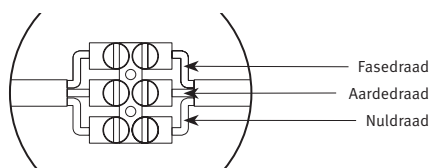

Bedrading van de armatuur

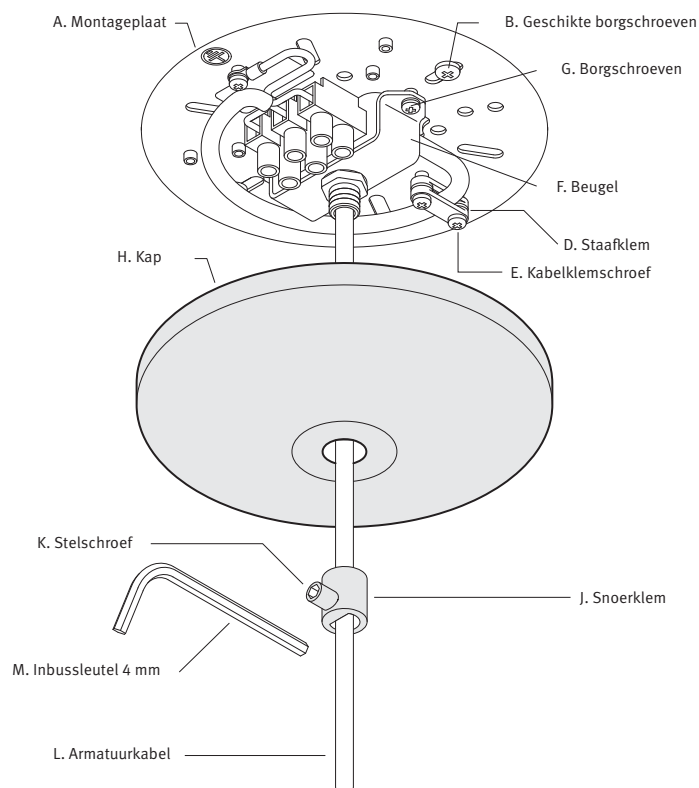

Stap 11

Bevestig de beugel (F) en de borgschroeven (G) weer op hun plek met een schroevendraaiër.

Stap 12

Maak met de kabel een nette, ronde lus om en onder de witte staafklem (D) en plaats vervolgens de kabelklemmschroef (E) stevig terug op zijn plek zonder kabels af te knellen of te beschadigen.

Stap 13

Houd de kap (H) tegen het plafond en houd deze op zijn plaats met behulp van de snoerklem; zorg er daarbij voor dat de schroefdraad stevig contact maakt en strak zit.

Stap 14

Draai de stelschroef (K) stevig op zijn plek aan met behulp van een inbusleutel van 4 mm (M); zorg er daarbij voor dat de schroefdraad stevig contact maakt en de kabel strak houdt.

Zorg dat de stelschroef niet meer dan 0,5 Nm is aangedraaid.

Stap 15

Breng de juiste gloeilamp aan zoals aangegeven op de lampenkap en schakel de netvoeding weer in.