Pick up the mouse in your finger tips and place it to the side of your keyboard as shown in Figure 8 if you are left handed or Figure 9 if you are right handed. The corner of the mouse should point towards the keyboard as shown by the red arrow. From the position shown in Fig.8 or Fig. 9, practice moving the mouse in a similar action to the way you would write with a pen. Release the mouse when you are not using it.

Figure 8

Houd de muis losjes vast met Uw vingertoppen. Plaats de muis naast het keyboard zoals getoond in afbeelding 8 wanneer U linkshandig bent of afbeelding 9 wanneer U rechtshandig bent. De hoek van de muis dient richting het keyboard geplaatst te zijn zoals aangegeven met de rode pijl. Beweeg de muis vanuit deze positie zoals U zou schrijven met een pen. Laat de muis los wanneer U de muis niet gebruikt.

Figure 9

Nehmen Sie die Maus in die Fingerspitzen und legen Sie sie zur Seite der Tastatur wie in Abbildung 8,

Witteveen
Project-Inrichting.nl

souris de la même façon que si vous écriviez avec un stylo. Lâchez la souris quand vous cessez de l'employer.

Important information

Correct workstation set up, regular change of posture and periodic breaks from prolonged computer work are important factors that help to avoid physical discomfort and potential injury. If you experience any physical discomfort you should secure advice from a qualified health professional.

Belangrijke Informatie

Het ergonomisch inrichten van de werkplek, een goede zithouding en het nemen van voldoende pauzes bij langdurig computer gebruik zijn belangrijke voorzorgsmaatregelen tegen RSI-klachten. Mochten er desondanks fysieke klachten optreden dan dient contact opgenomen te worden met een (huis)arts.

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.ergonomics.nl

www.cityergonomics.com

DXT Precision Mouse

INSTRUCTION BOOKLET

Figure 1

Figure 2

Figure 3 - left hand front view

Figure 4 - right hand front view

Figure 5 - mouse set for left hand use

Figure 6 - mouse set for right hand use

- When holding the mouse, place your thumb in the centre of the curved ridge on the back of it (figures 1 and 2)
- Allow your fingers to curl naturally around the front of the mouse to take up one of the positions shown in Figures 3 and 4
- Press the button (B1) beneath the thumb surface to select either left or right hand use - a blue light will illuminate under L (Fig.5) for left hand use or R for right hand use (Fig.6)

- Wanneer U de muis vasthoudt, plaats Uw duim in het midden van de voorgevormde kromming aan de achterzijde van de muis (afbeelding 1 en 2)
- Houd Uw hand ontspannen en laat Uw vingers in een natuurlijke houding rusten aan de voorkant van de muis zoals getoond in afbeelding 3 en 4
- Druk op de knop onder het duim oppervlak (B1) om zo rechtshandig of linkshandig te selecteren – een blauw licht onder L (afb. 5) of R (afb. 6) toont linkshandig ofwel rechtshandig gebruik

- Indem man die Maus hält, legen Sie den Daumen in die Mitte des gekrümmten Kammes auf dessen Rückseite (Abb. 1 & 2)
- Ermöglichen Sie es, dass die Finger natürlich rund um die Vorderseite der Maus winden, um eine der Positionen in Abbildungen 3 und 4 aufzuführen.
- Drücken Sie die Taste (B1) unter der Daumenoberfläche, um entweder linkshändige oder rechtshändige Verwendung auszuwählen – ein blaues Licht wird unter “L” (Abb. 5) für linkshändige Verwendung oder “R” (Abb.6) für rechtshändige Verwendung erleuchten

- En tenant la souris dans la main, placez le pouce au centre de la partie incurvée de derrière. (Figs. 1 et 2)
- Laissez vos doigts plier naturellement vers le devant de la souris pour obtenir une des positions indiquées dans les Figures 3 et 4
- Pour choisir l'utilisation, soit par la main gauche, soit par la main droite, appuyez sur le bouton B1 sous la surface pour le pouce. Une lumière bleue s'allumera, sous « L » (Fig. 5) pour l'utilisation avec la main gauche, ou sous « R » pour l'utilisation avec la main droite (Fig 6)

You can adjust the relationship between mouse movement and screen movement (resolution) by pressing button B2 on the bottom of the mouse (Fig. 7). There are 3 resolution settings. Each time the button is pressed, the light next to it will change colour to show the DPI (“dots per inch”) setting: Red (400 DPI), Orange (800 DPI) and Green (1600 DPI). Each time you use it, the mouse will retain the previous DPI and handedness settings.

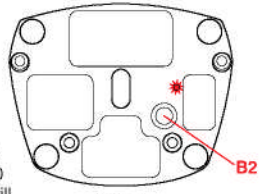

Figure 7

U kunt de gevoeligheid (resolutie) van de muis instellen met selectie knop B2 aan de onderkant van de muis (afb. 7). Er zijn 3 resoluties beschikbaar. Iedere keer dat knop B2 ingedrukt wordt zal het licht rechts naast de knop veranderen van kleur om zo de resolutie aan te geven: Rood (400 DPI), geel (800 DPI), en groen (800 DPI). Elke keer dat de muis gebruikt wordt, zullen de laatst gebruikte instellingen voor gevoeligheid en voorkeurshand bewaard blijven.

Sie können die Beziehung zwischen Mausbewegung und Bildschirm Bewegung (Auflösung) durch Drücken der Schaltfläche B2 auf der Unterseite der Maus (Abbildung 7) anpassen. Es gibt 3 Auflösungseinstellungen. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird das Licht neben dem zu zeigen, die DPI (“Dots per Inch”)-Einstellung Farbe ändern: Rot (400 DPI), Orange (800 DPI) und Grün (1600 DPI). Jedes Mal, die Sie verwenden, wird die Maus die vorherigen DPI und Händigkeitseinstellungen beibehalten.

Il est possible de changer la rélation entre le movement de la souris et celui de l'écran (la résolution) en appuyant sur le bouton B2, qui se trouve en dessous de la souris (Fig.7). Il y a trois positions pour la résolution. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton, la lumière à côté changera de couleur pour indiquer les « DPI », ainsi : Rouge (400 DPI), Orange (800 DPI), Vert (1600 DPI). Après chaque utilisation, la souris retiendra la position DPI la plus récente, ainsi que la position gauchère ou droitière.